



RAI Farbton: Artikelnummer: 10008186-87 (tiefschwarz / jet black) 9006 (SilverStarsMetallic / white aluminium)

Rev.: Ausgabedatum: 08.03.2021

Gepäckbrückenset

top case rack kit



Warnung / affention

The indicated max. load is inclusive the weight of

Das Fahr-/ Bremsverhalten des Motorrades verändert sich bei montierten Gepäcksystemen merklich!

Die max. Zuladung beinhaltet das Gewicht von

vorgegebene Angabe zur Zuladung!

Gepäck & Koffern sowie dem Eigengewichts des

Trägers pro Seite! Es gilt die vom Fahrzeughersteller

Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

luggage & topcase an also the weight of the luggage rack per side! The max. vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

Riding with baggage system may affect the motorcycle's driving and braking performance!

No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.





8.8	7	Regelgewinde / coarse thread Anzugsmoment / torque	M4	M5	М6	м8	м10	м12	10.9	Regelgewinde / coarse thread	M4	M5	М6	м8	м10	м12
	/	Anzugsmoment / torque	2,8	5,5	9,6	23	46	79		Anzugsmoment / torque	4,1	8,1	14	34	67	115

unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches The assembly and/or maintenance of this product requires a good technical Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel, Lassen Sie aaf, Motor / Auspuff abkühlen, Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause geleiferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus Thank you for choosing this quality product from IBEX!

understanding. For your own safety, we recommend that the assembly and/or maintenance is carried out by a specialist workshop. Our company assumes no liability for any damage caused by improper assembly or maintenance. Be sure to keep in mind all the notes provided in the assembly instructions. Please also note all the instructions relevant to the assembly in the vehicle manual. Nonobservance can cause damage to the vehicle or danger to the driver! Please keep the assembly instructions as a reference.

General Notes:

Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations

Preparation:

Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

Assembling:

According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

Funktion Check:

After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and prope function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

Legende:



Ansicht von links in Fahrtrichtung (left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung (right side)



Positionsnummer & Anzugsmoment (position number and torque)



Schraubensicherung verwenden (use screw lock)

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: info@ibex-parts.de Tel.: 0351/27278100 Fax: 0351/27278101




RAL Farbton:	Artikelnummer:
Color:	Item No.:
9005	10008186-87
(tiefschwarz / jet black)	10000106-07
9006	
(SilverStarsMetallic / white aluminium)	

Rev.: Ausgabedatum:
Date of issue:

No. 08.03.2021

Gepäckbrückenset /

top case rack kit

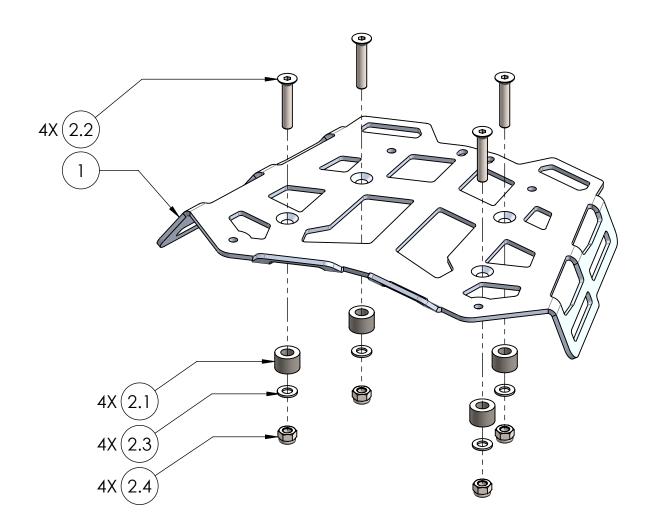

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnummer / (drawing number)	Beschreibung / (description)	description	Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)	
1	2027_0_11	Gepäckbrückenblech	top case rack	1			
2	2027_0_12	Montageset	mounting kit	1			
2.1	785_0_18	Distanzhülse 20x10.5x14	spacer	4			
2.2	DIN 7991 - M8 x 45	Senkkopf mit Innensechskant	countersunk screw	4	23		
2.3	DIN 125 - A 8.4	Scheibe; d 8.4	washer	4			
2.4	DIN EN ISO 985 - M8	Sechskantmutter selbstsichernd	lock nut	4			